


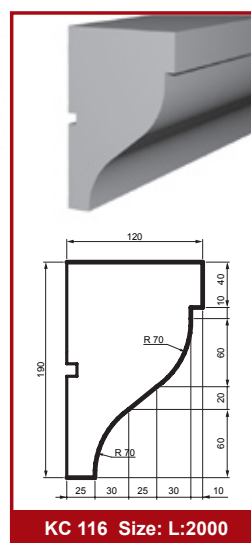
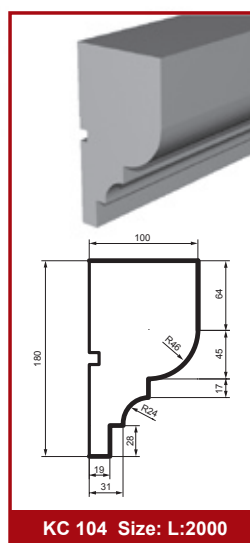
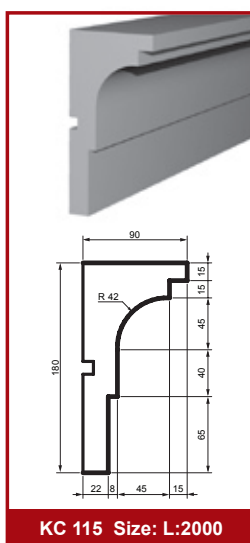
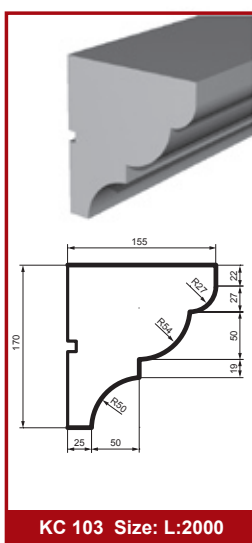
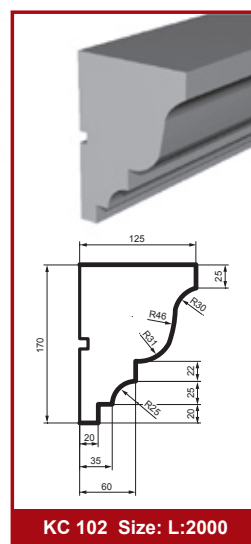
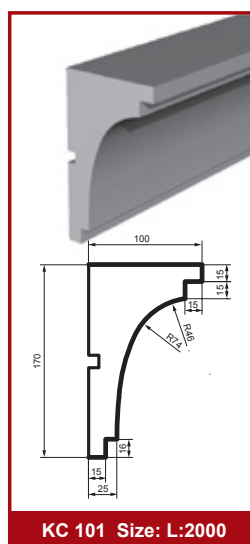
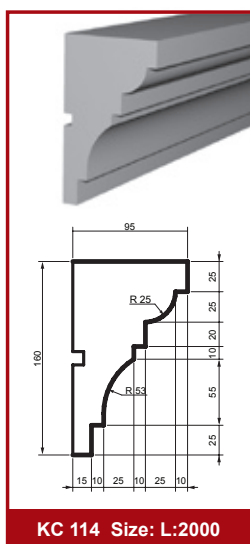
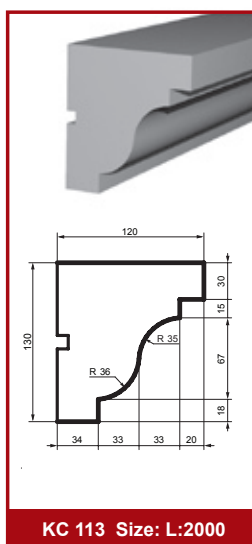
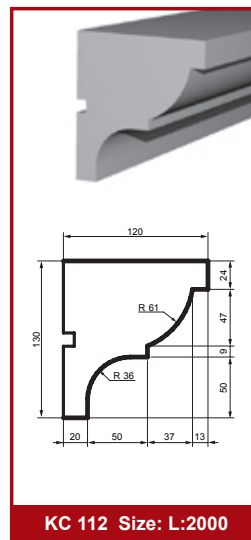
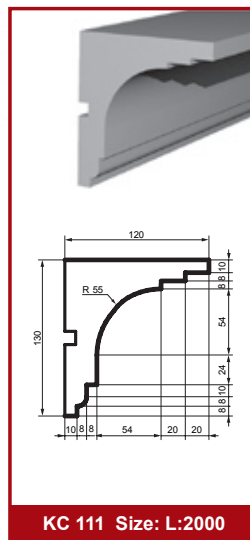
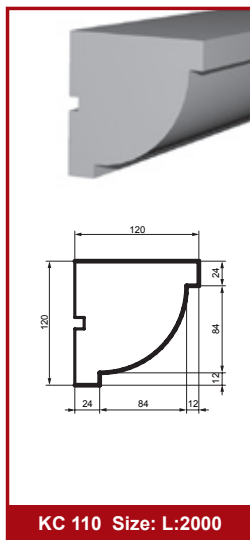
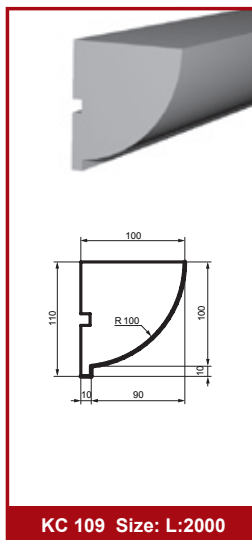


Prestige Decor®


Пусть твой дом узнают!

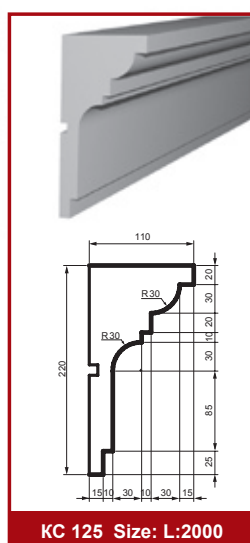

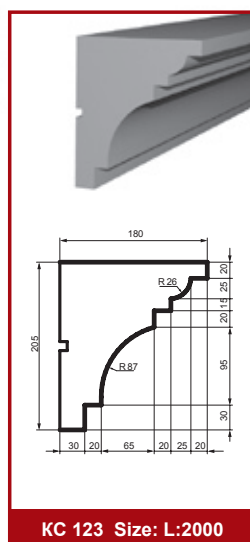

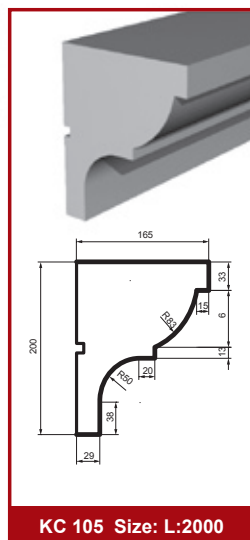




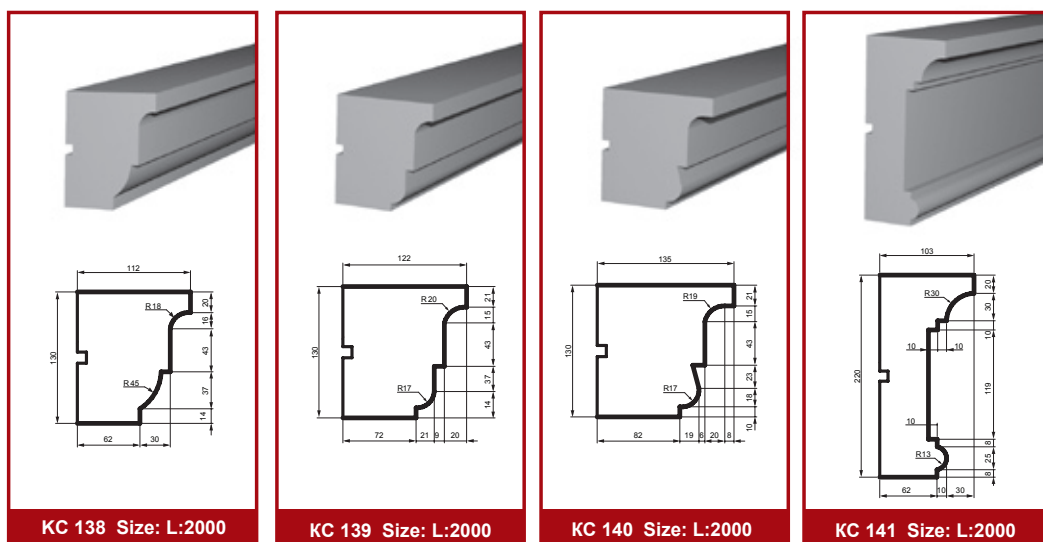


The image displays four line drawings of classical architectural details, each labeled with a code and a red leader line pointing to the specific feature:


- KC 139**: A drawing of a column capital (top) showing a fluted column with a capital featuring a large, curved, shell-like element.
- KC 140**: A drawing of a column capital (top) showing a fluted column with a capital featuring a large, curved, shell-like element.
- KC 135**: A drawing of a column base (bottom) showing a fluted column with a base featuring a large, curved, shell-like element.
- KC 136**: A drawing of a column base (bottom) showing a fluted column with a base featuring a large, curved, shell-like element.

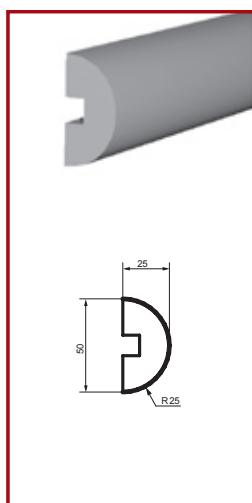


MC 147 Size: L:2000

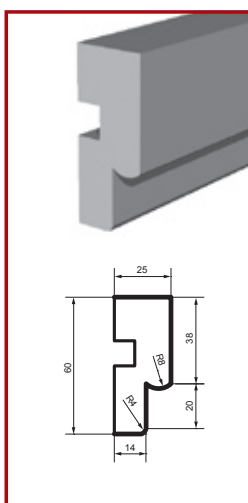


MC 101 Size: L:2000

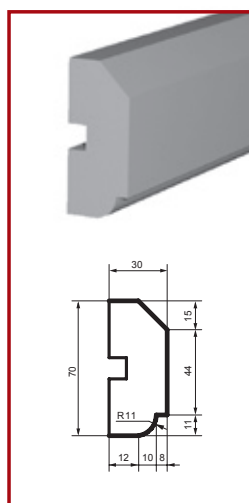


MC 148 Size: L:2000

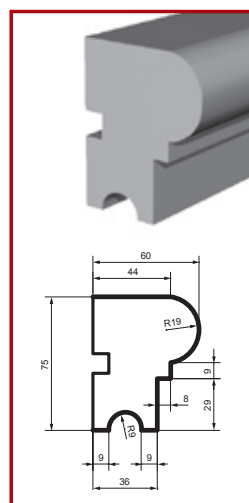


MC 102 Size: L:2000

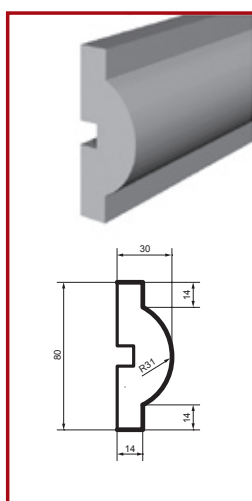


MC 103 Size: L:2000

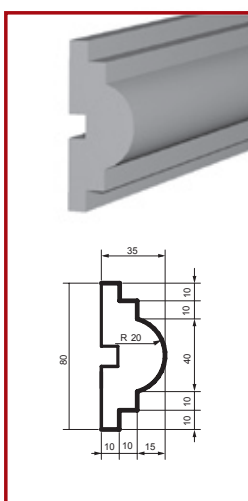


MC 149 Size: L:2000

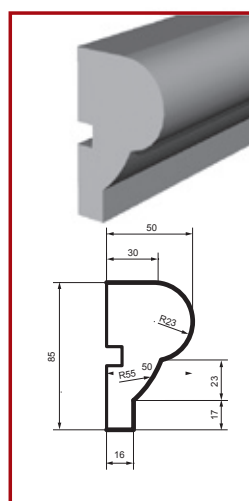


MC 104 Size: L:2000

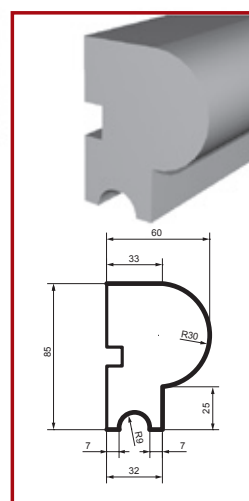


MC 105 Size: L:2000

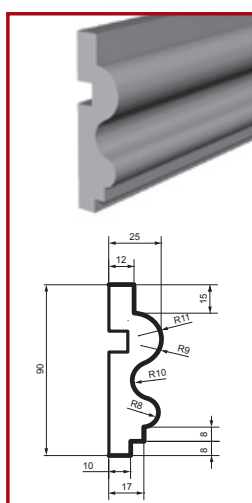


MC 106 Size: L:2000

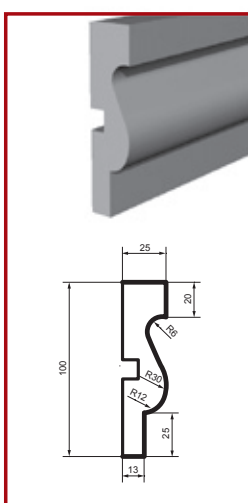













MC 107 Size: L:2000












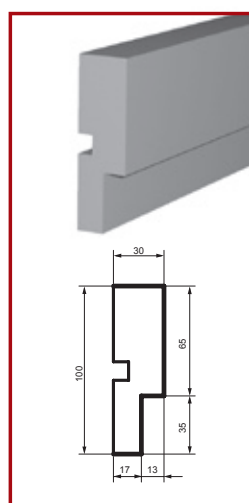














MC 150 Size: L:2000












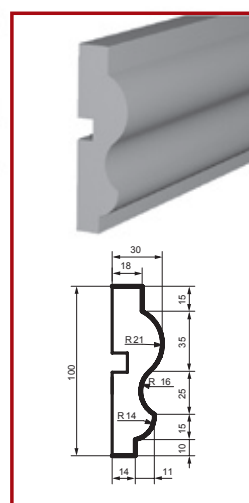













MC 151 Size: L:2000

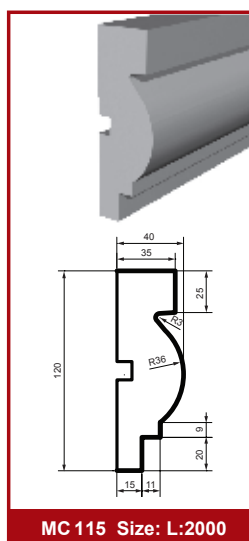
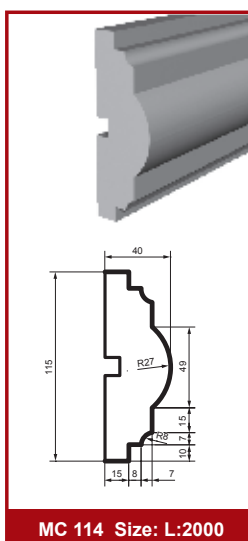
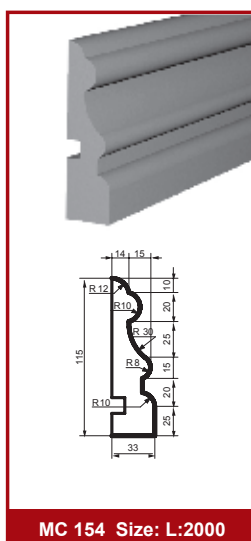
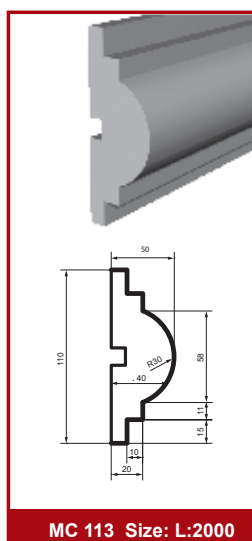
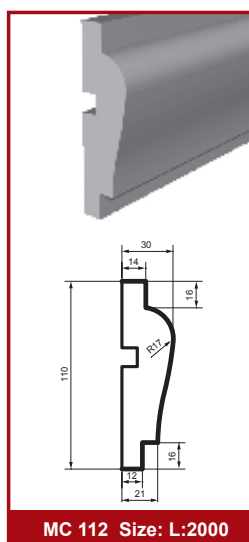
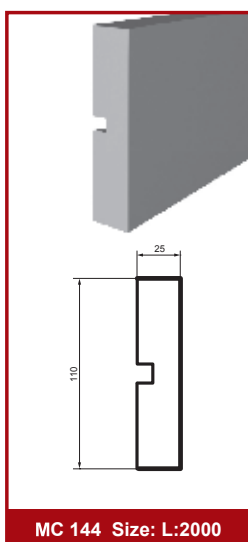
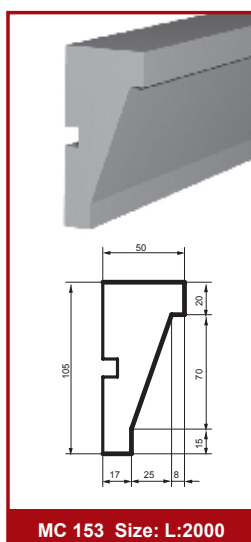
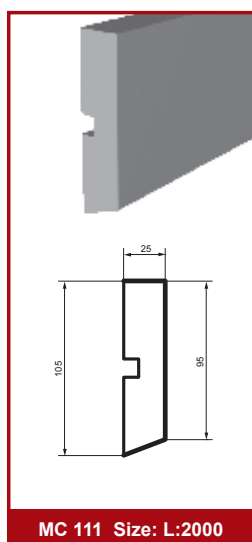
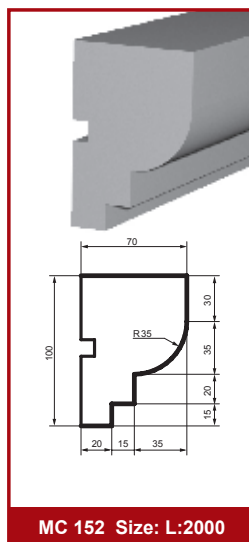
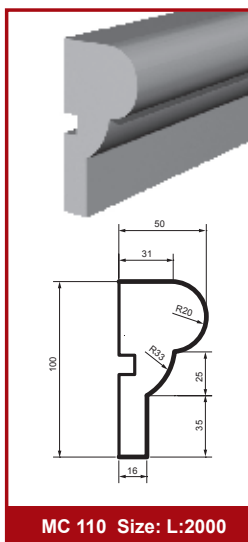
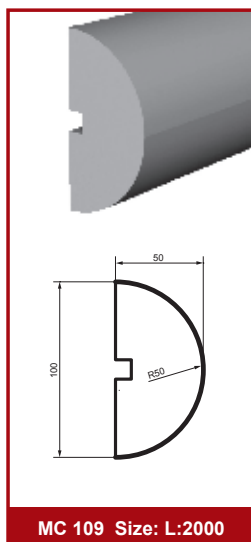
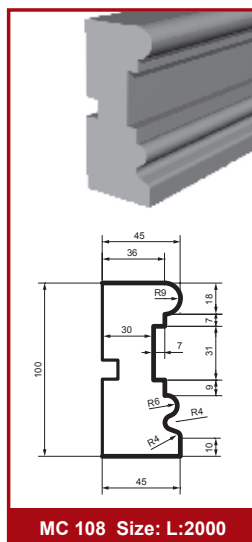


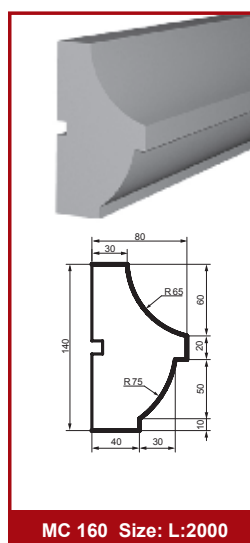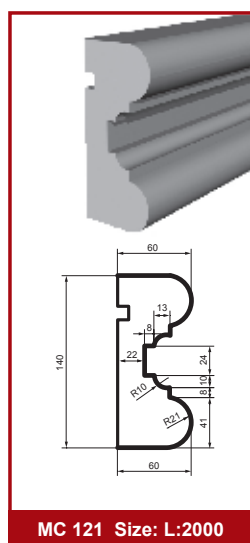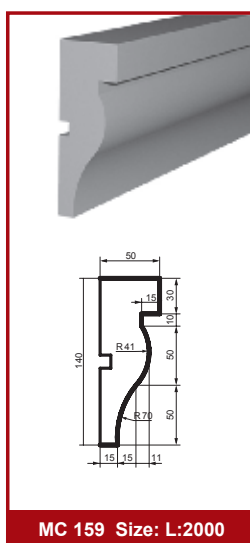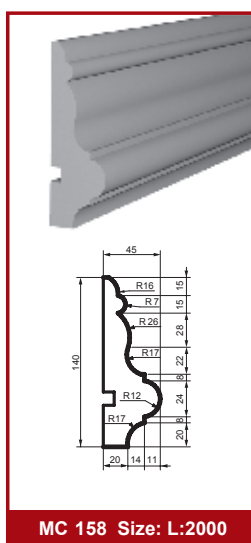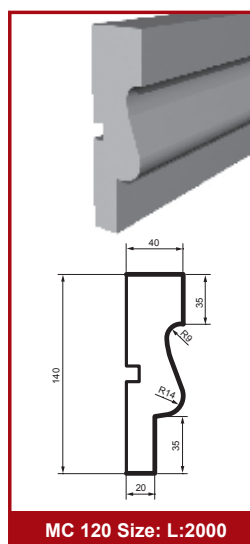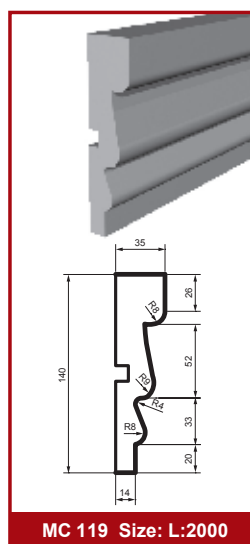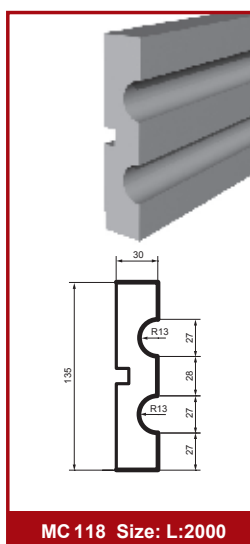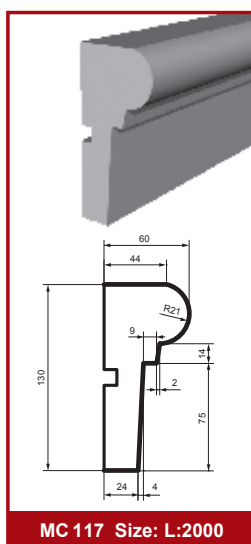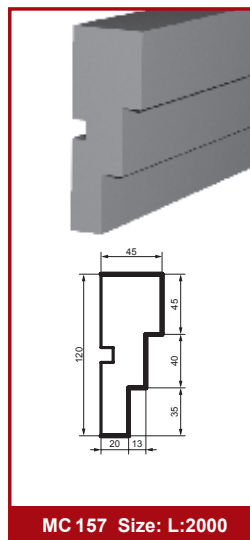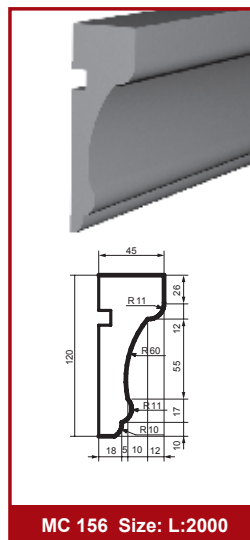
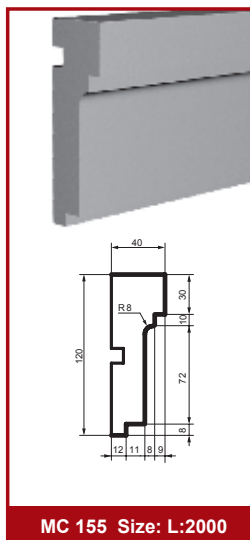
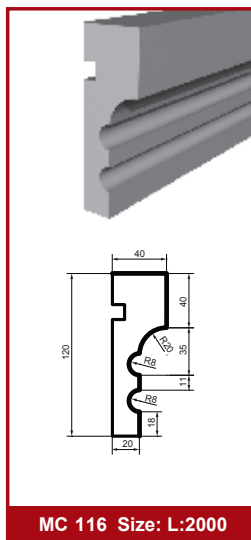


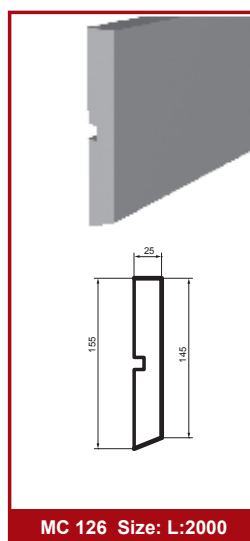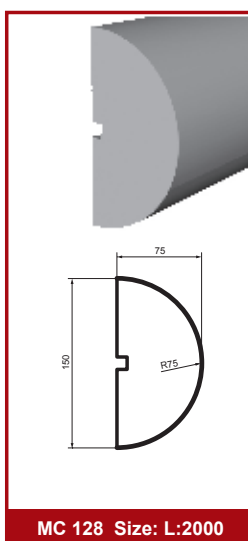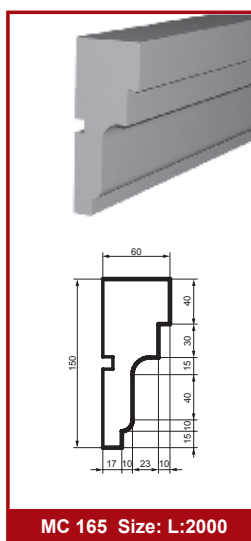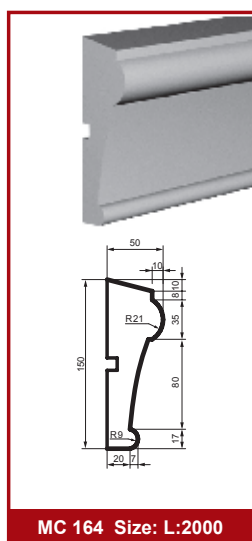
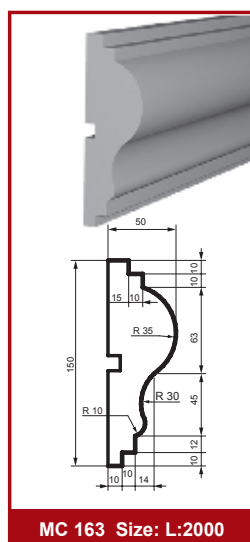
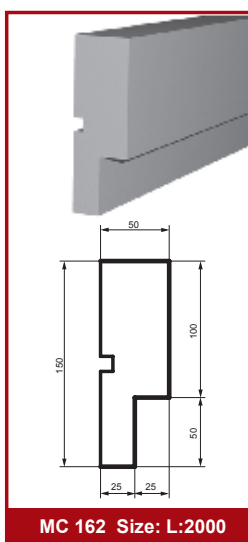
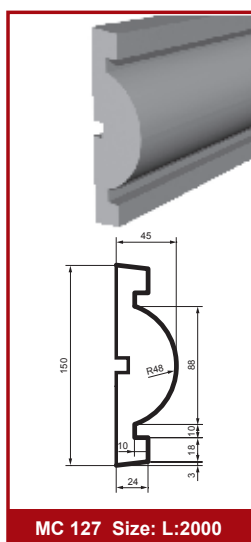
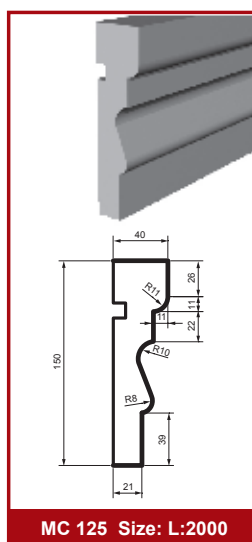
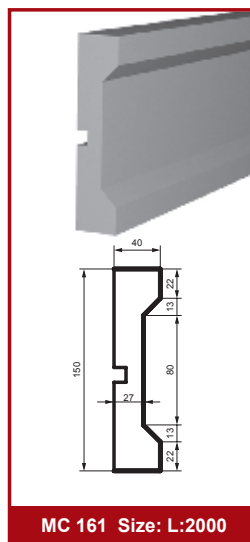
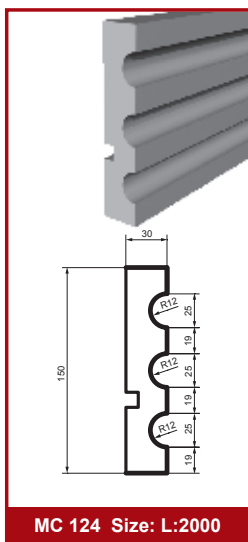
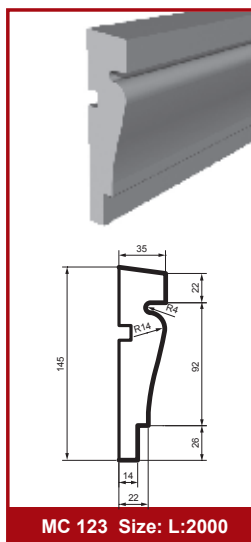
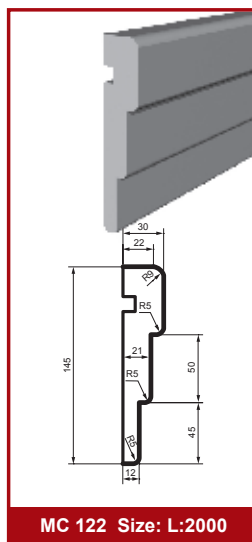


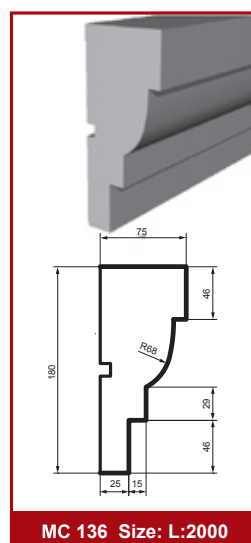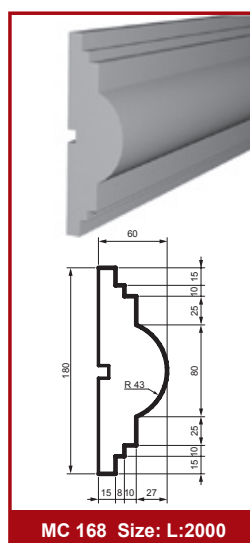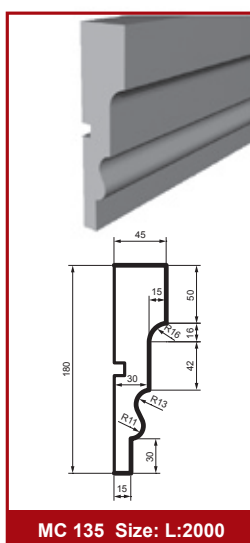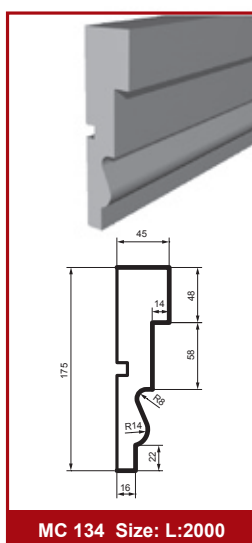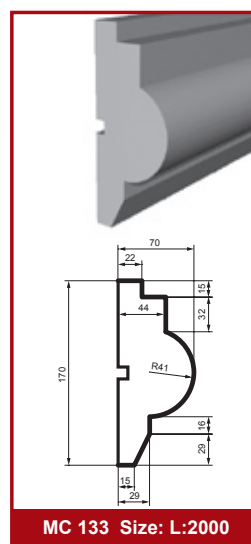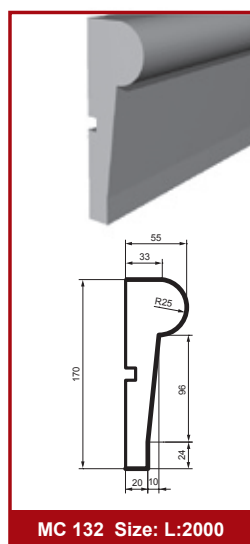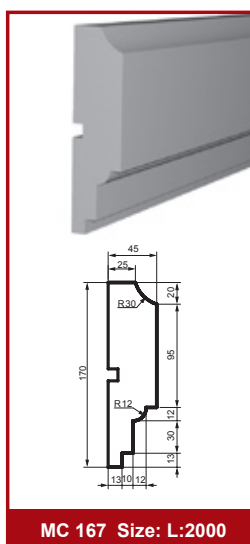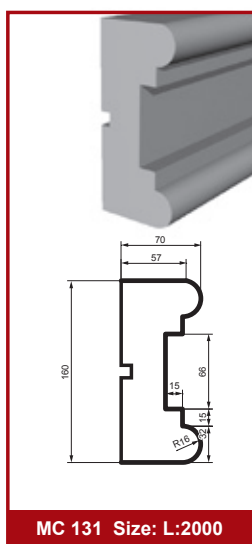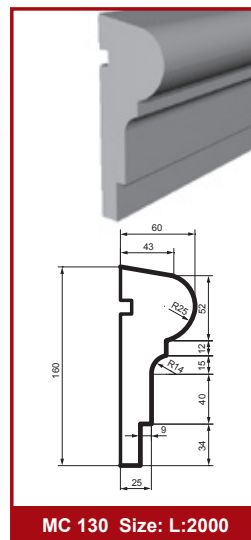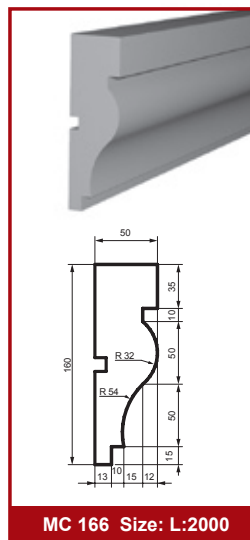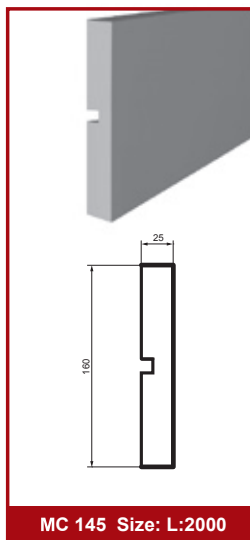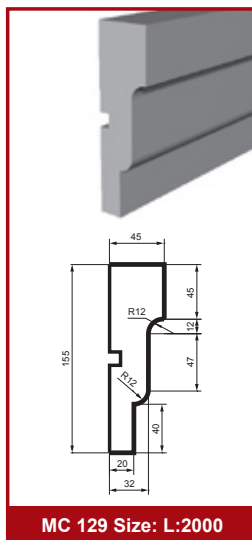

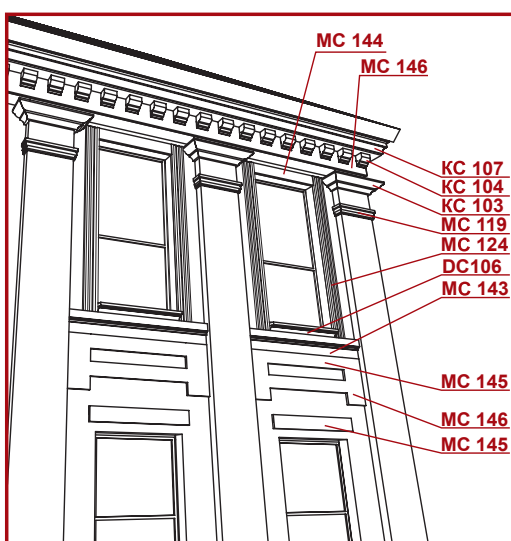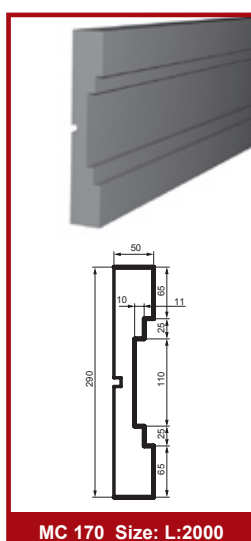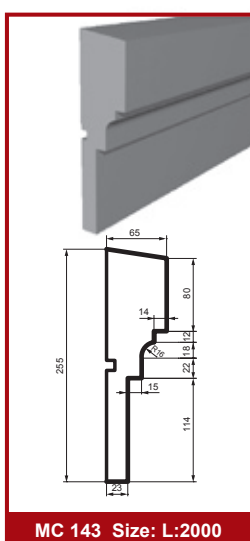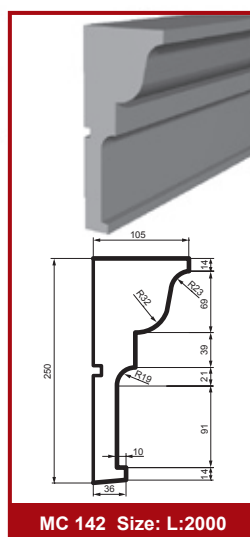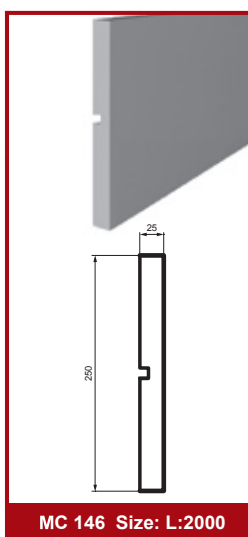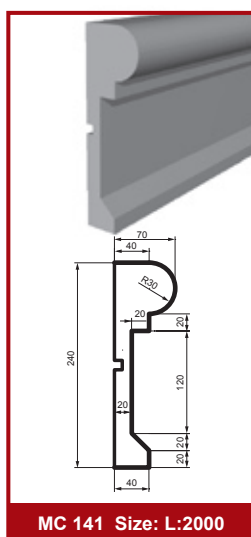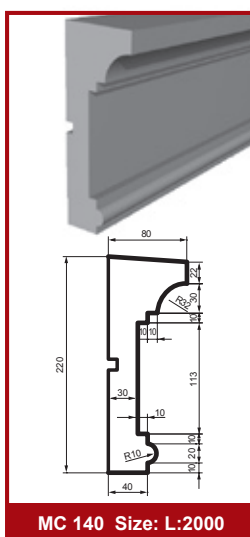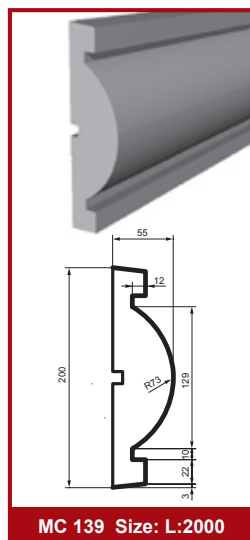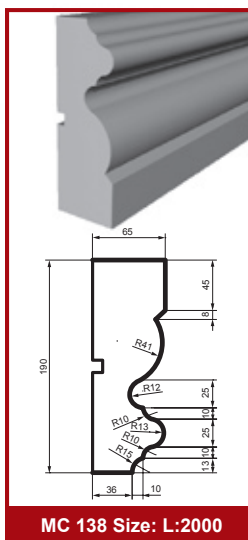
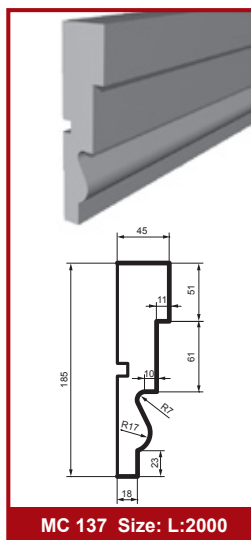
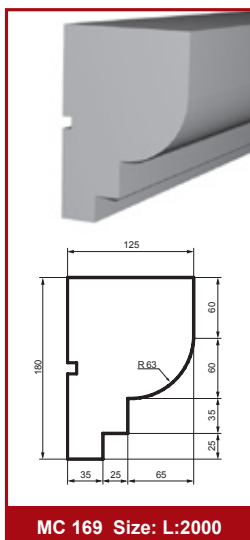


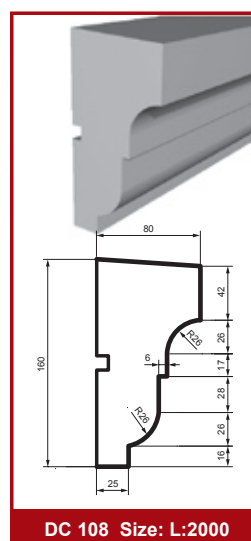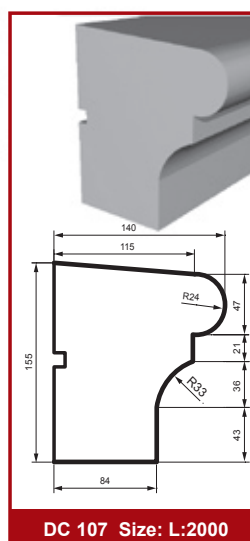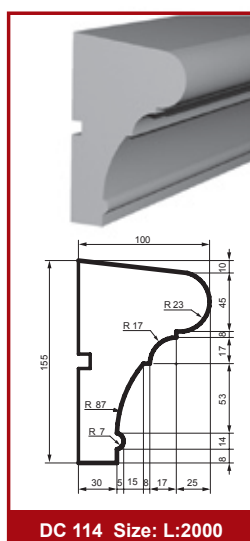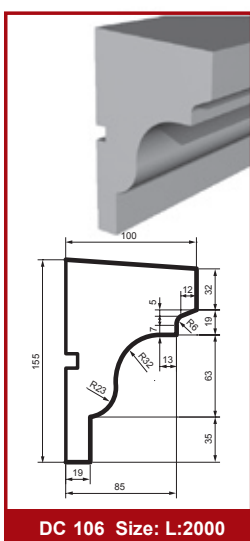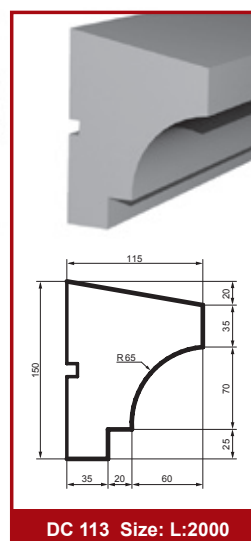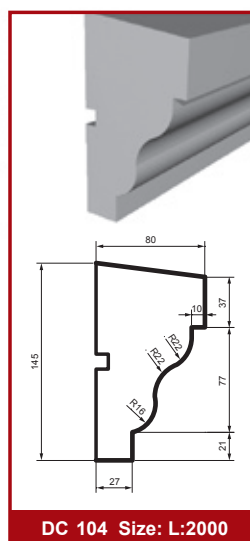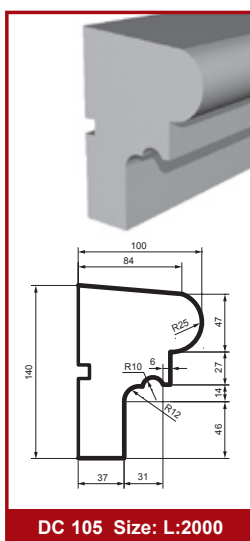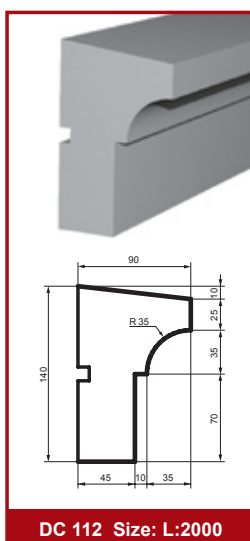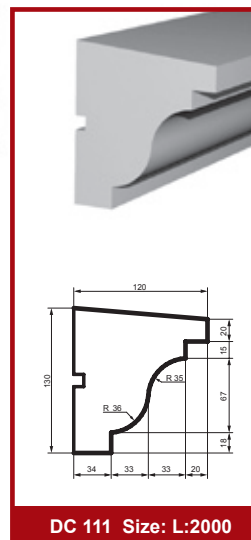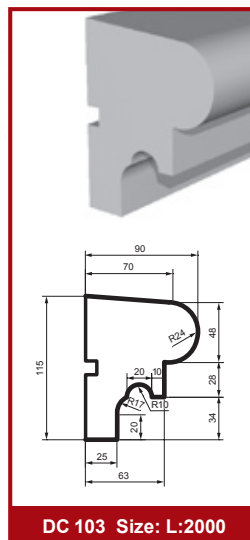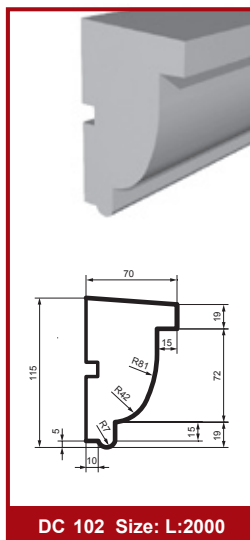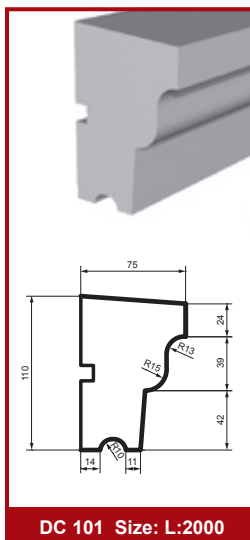

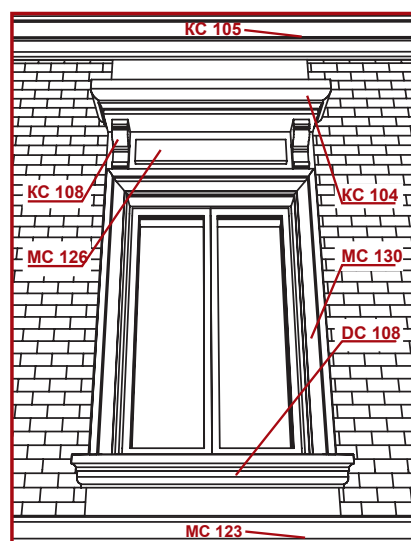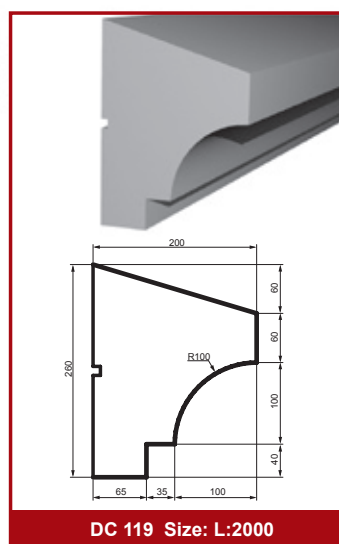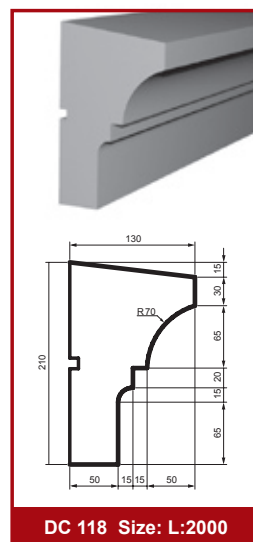

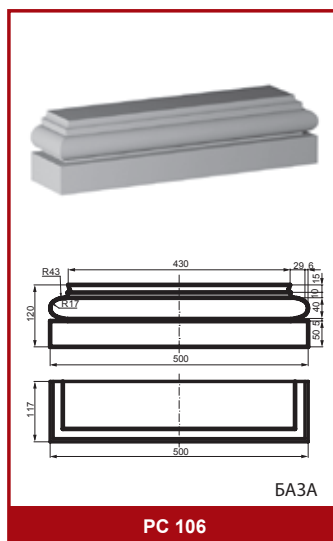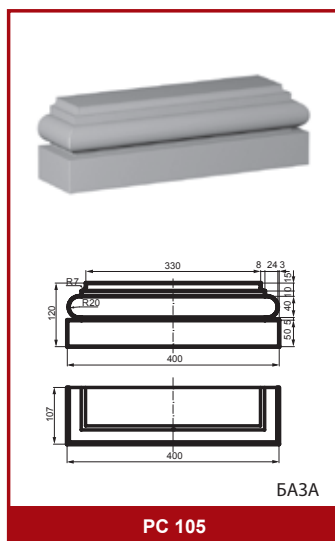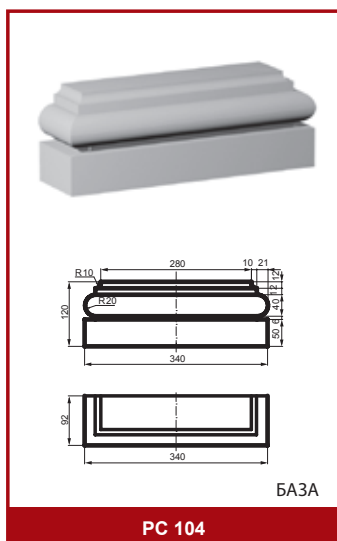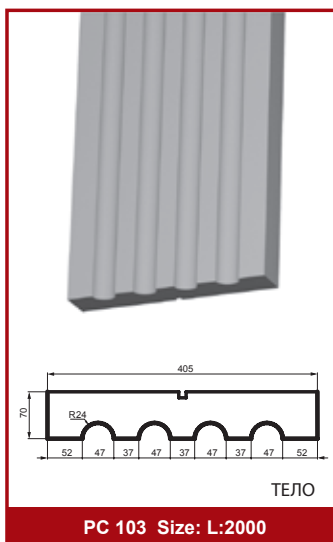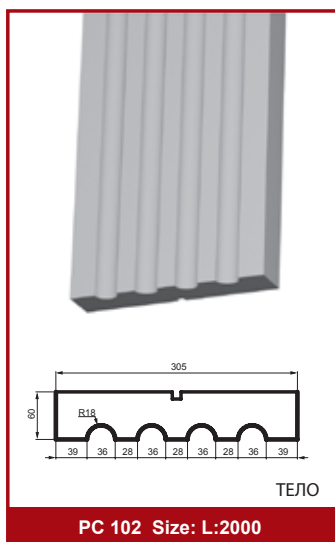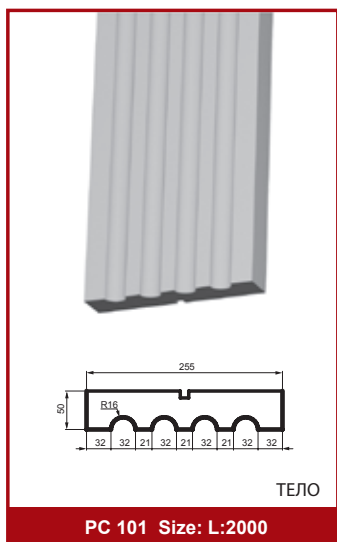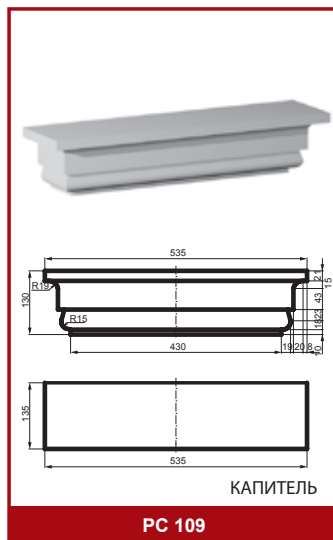
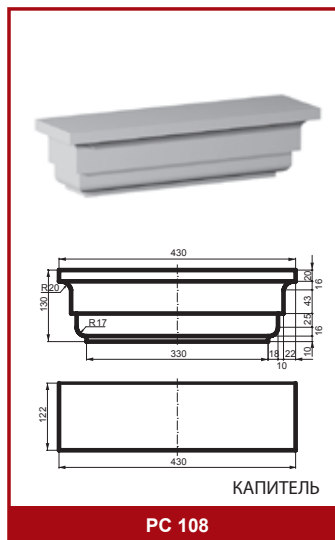
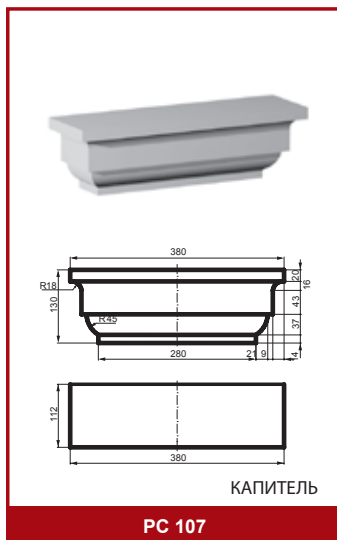



Пилястры

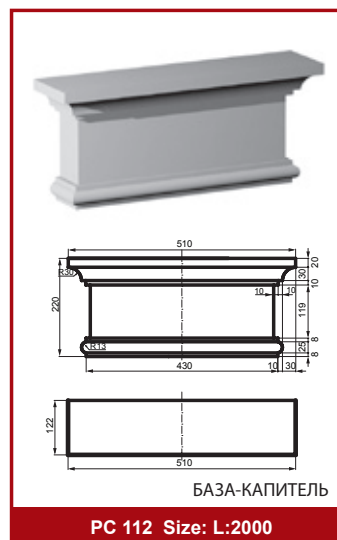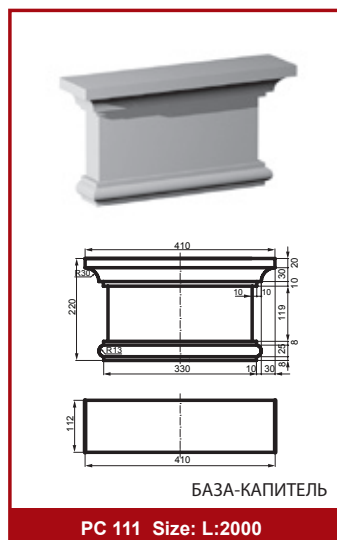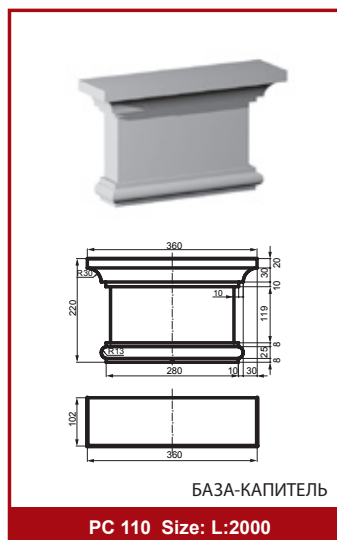

 ПИЛЯСТРЫ	255 мм		305 мм		405 мм	
	КАПИТЕЛЬ		ТЕЛО		БАЗА	
	PC107	PC 110	PC 108	PC 111	PC109	PC 112
	PC 101		PC 102		PC 103	
	PC 104	PC 110	PC105	PC111	PC106	PC112


Готовые решения

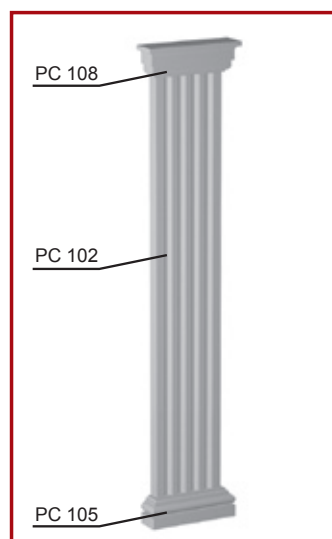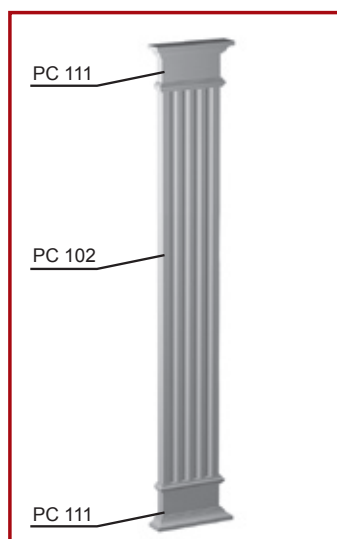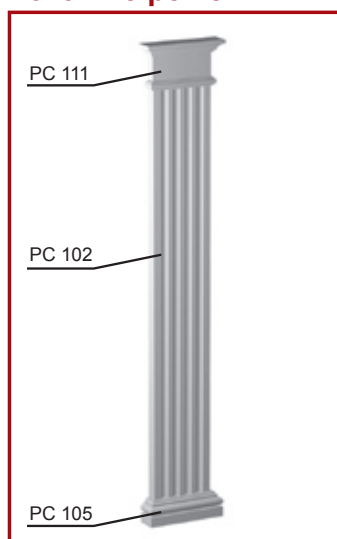

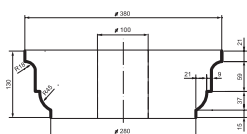


КАПИТЕЛЬ

LC 101-1

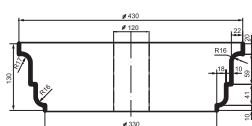


КАПИТЕЛЬ

LC 102-1

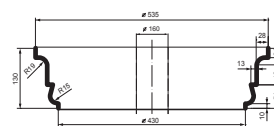


КАПИТЕЛЬ

LC 103-1

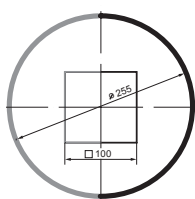


ТЕЛО

LC101-2 Size: L:2000 HALF
LC101-2 Size: L:2000 FULL

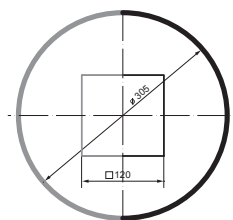


ТЕЛО

LC102-2 Size: L:2000 HALF
LC102-2 Size: L:2000 FULL

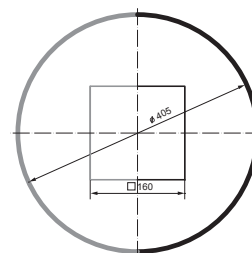


ТЕЛО

LC103-2 Size: L:2000 HALF
LC103-2 Size: L:2000 FULL

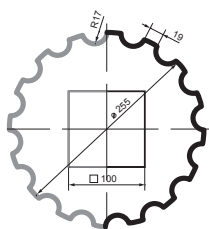


ТЕЛО

LC101-21 Size: L:2000 HALF
LC101-21 Size: L:2000 FULL

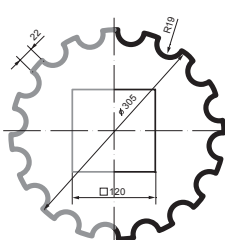








ТЕЛО

LC102-21 Size: L:2000 HALF
LC102-21 Size: L:2000 FULL

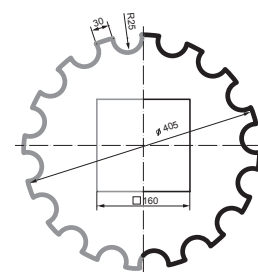


ТЕЛО

LC103-21 Size: L:2000 HALF
LC103-21 Size: L:2000 FULL

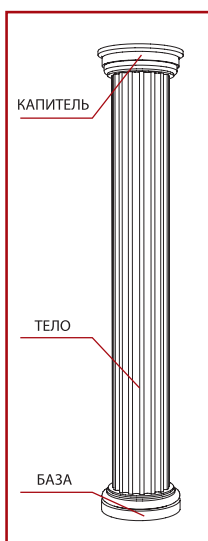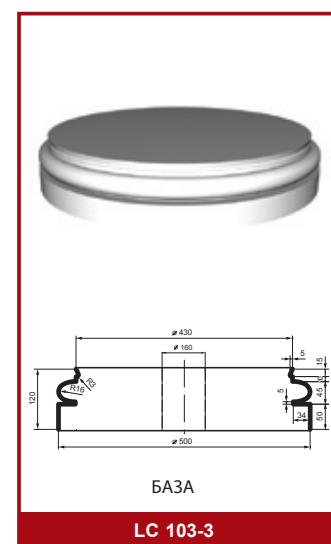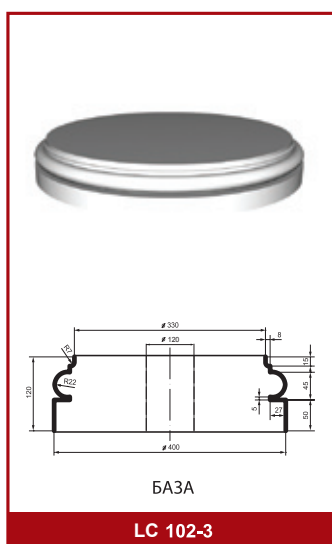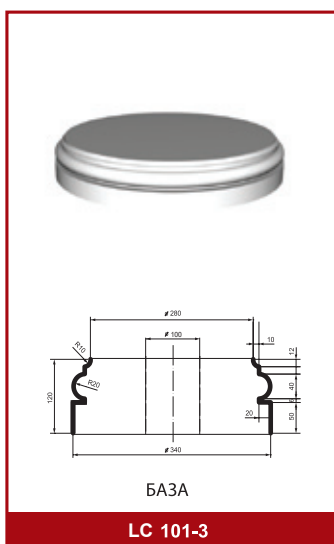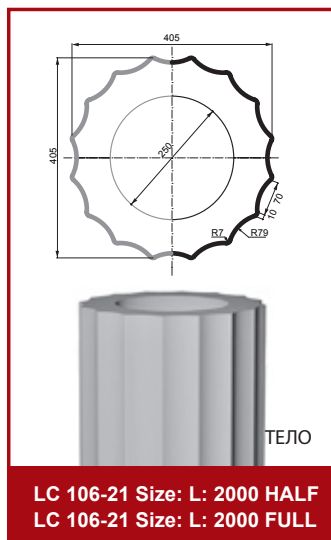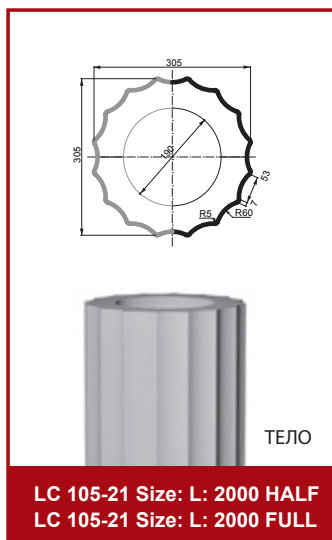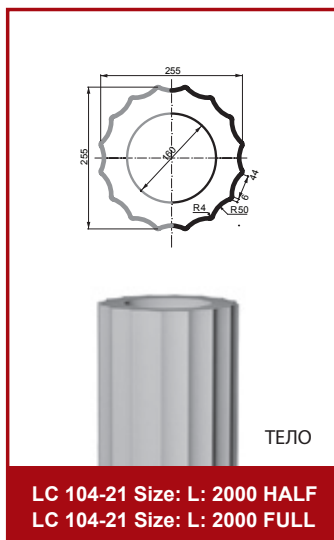


КОЛОННЫ	Ø 255 мм			Ø 305 мм			Ø 405 мм		
	КАПИТЕЛЬ			КАПИТЕЛЬ			КАПИТЕЛЬ		
ТЕЛО	LC 101-1			LC 102-1			LC 103-1		
		HALF D	FULL O		HALF D	FULL O		HALF D	FULL O
		LC 101-2	LC 101-2		LC 102-2	LC 102-2		LC 103-2	LC 103-2
		LC 101-21	LC 101-21		LC 102-21	LC 102-21		LC 103-21	LC 103-21
БАЗА		LC 104-21	LC 104-21		LC 105-21	LC 105-21		LC 106-21	LC 106-21
	LC 101-3			LC 102-3			LC 103-3		

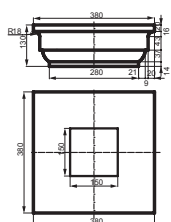


КАПИТЕЛЬ

LC 113-1

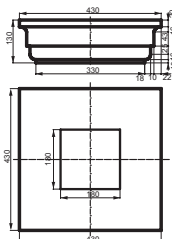


КАПИТЕЛЬ

LC 114-1

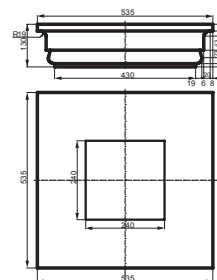


КАПИТЕЛЬ

LC 115-1

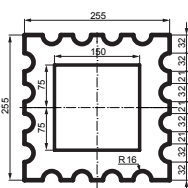


ТЕЛО

LC 107-21

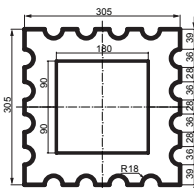


ТЕЛО

LC 108-21

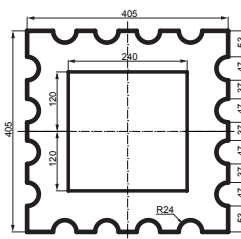


ТЕЛО

LC 109-21

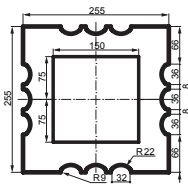


ТЕЛО

LC 110-21

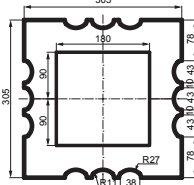








ТЕЛО

LC 111-21


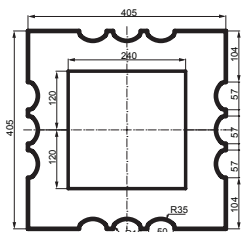


ТЕЛО






LC 112-21

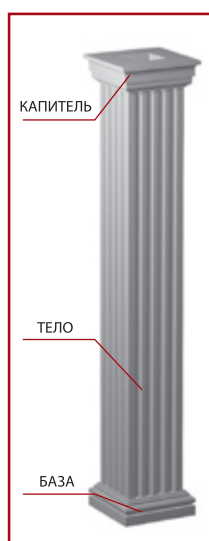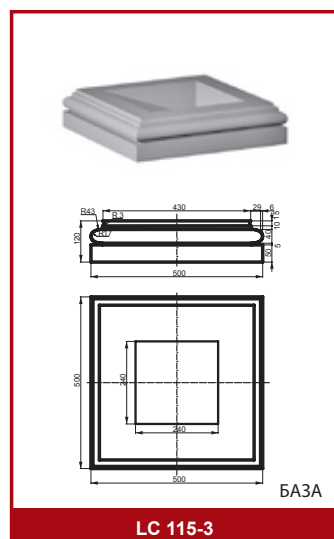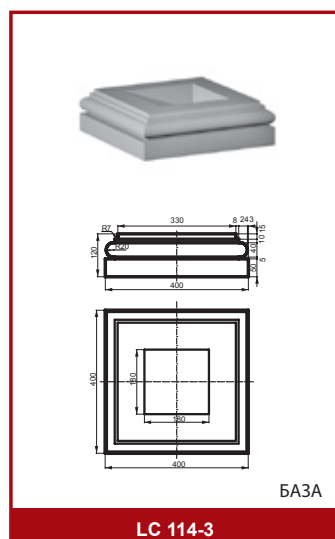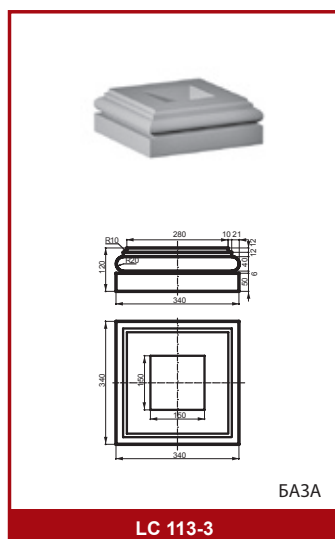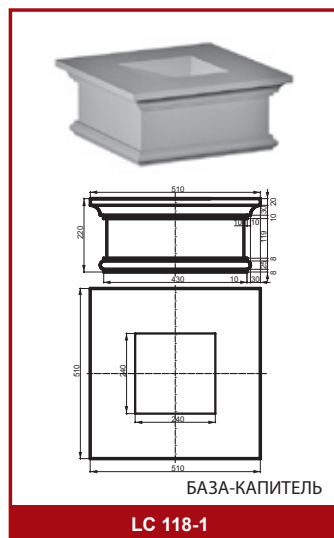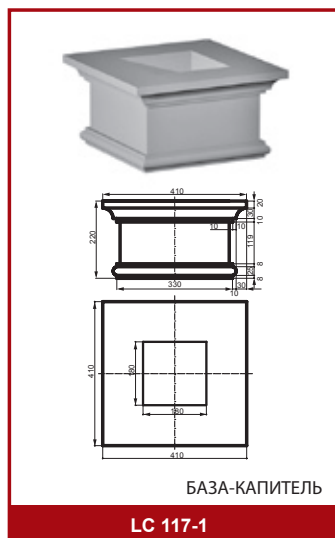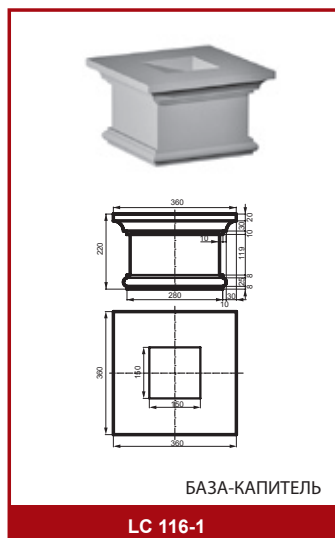




КОЛОННЫ	Ø 255 мм		Ø 305 мм		Ø 405 мм	
	КАПИТЕЛЬ	ТЕЛО	КАПИТЕЛЬ	ТЕЛО	КАПИТЕЛЬ	ТЕЛО
КАПИТЕЛЬ	LC 113-1	LC 116-1	LC 114-1	LC 117-1	LC 115-1	LC 118-1
ТЕЛО	LC 107-21	LC 108-21	LC 109-21	LC 110-21	LC 111-21	LC 112-21
БАЗА	LC 116-1	LC 113-3	LC 117-1	LC 114-3	LC 117-1	LC 114-3





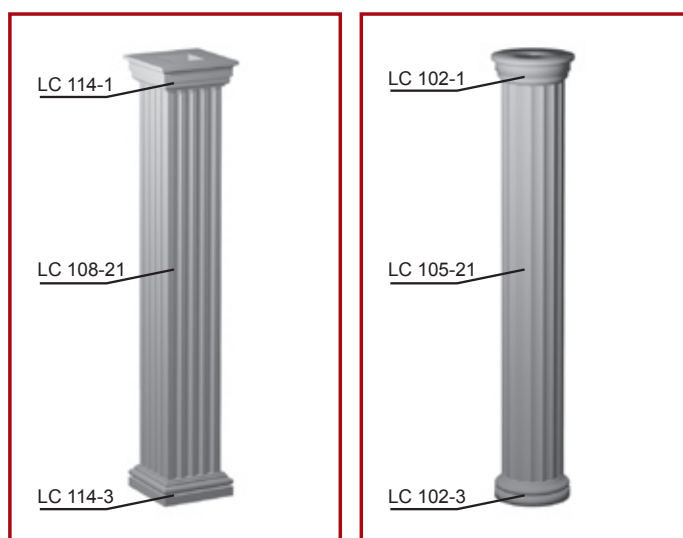
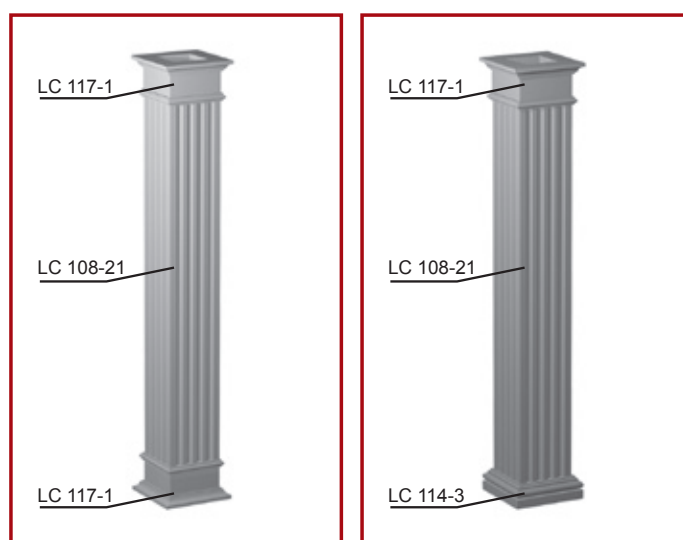











Замки

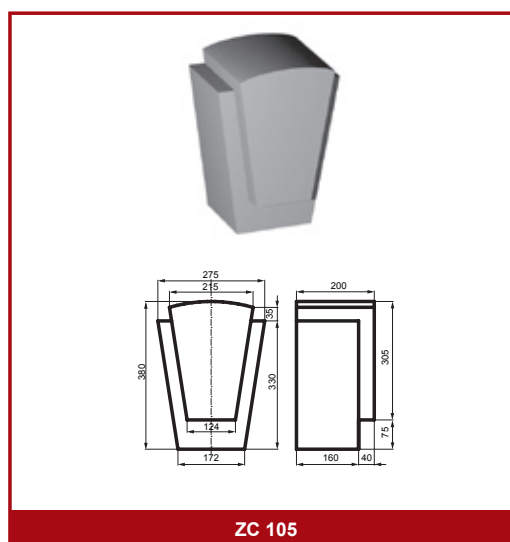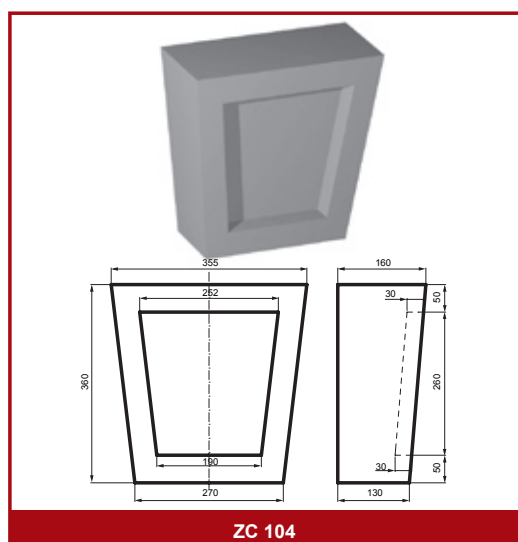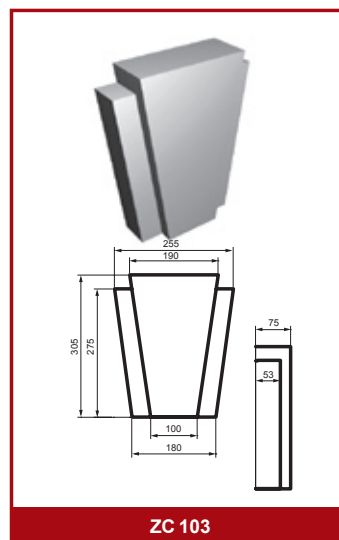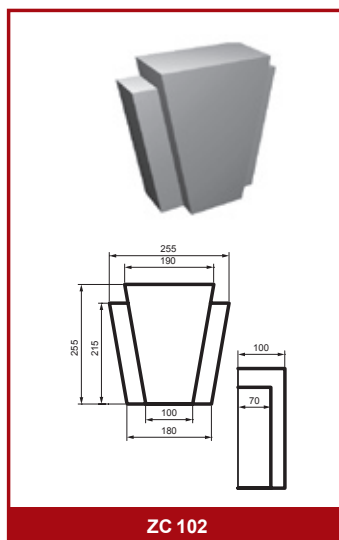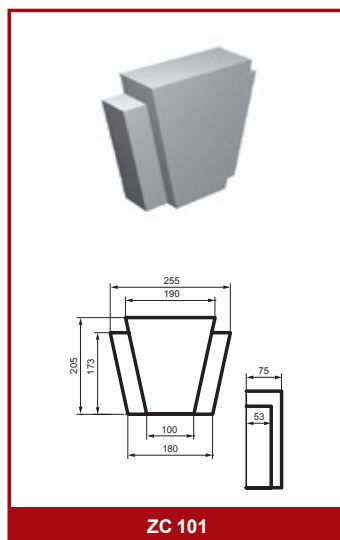

Боссажи

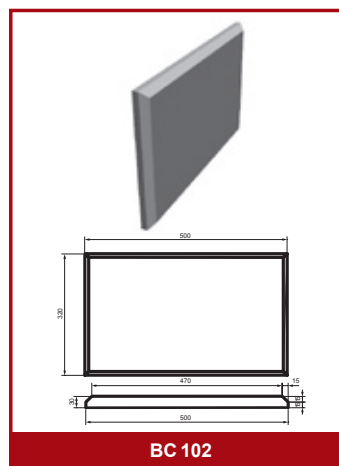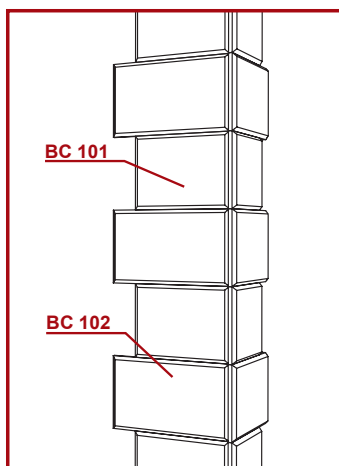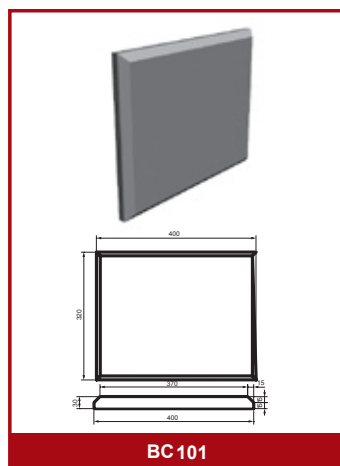

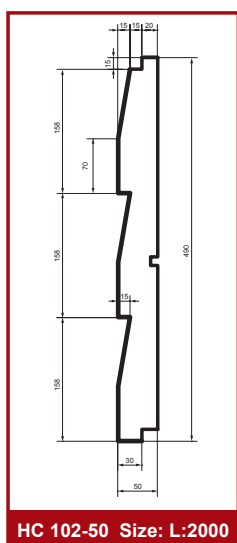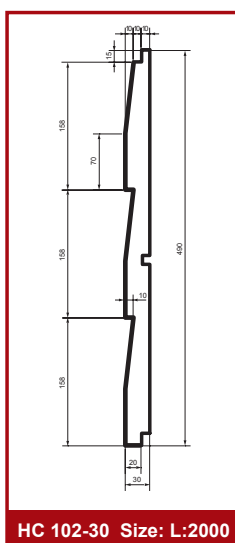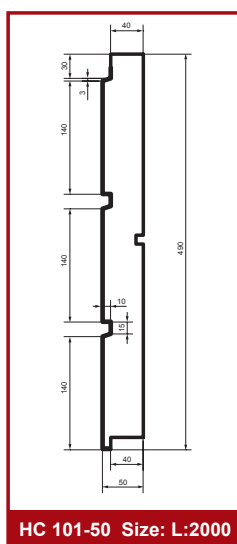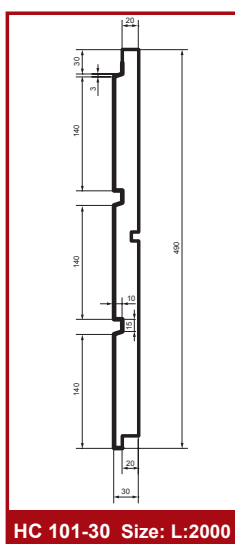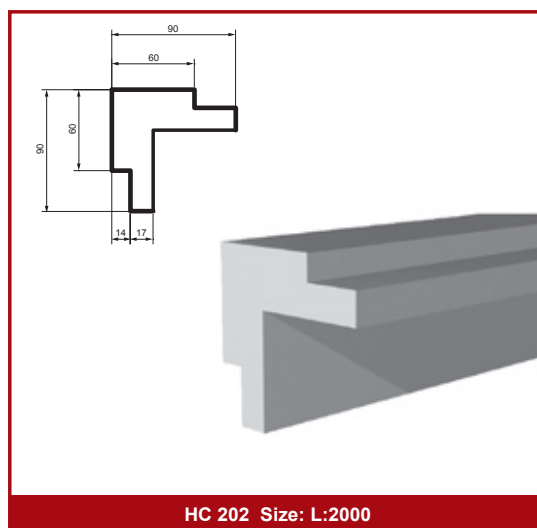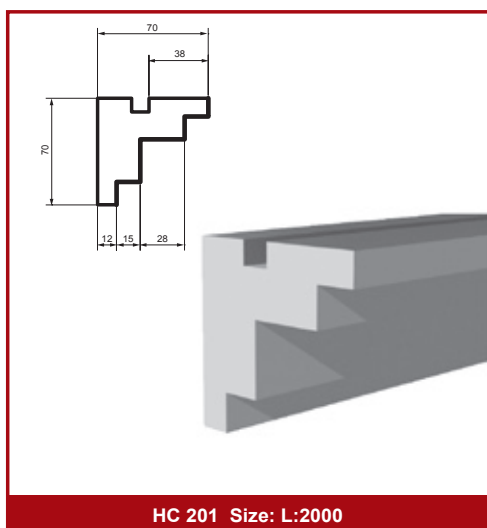

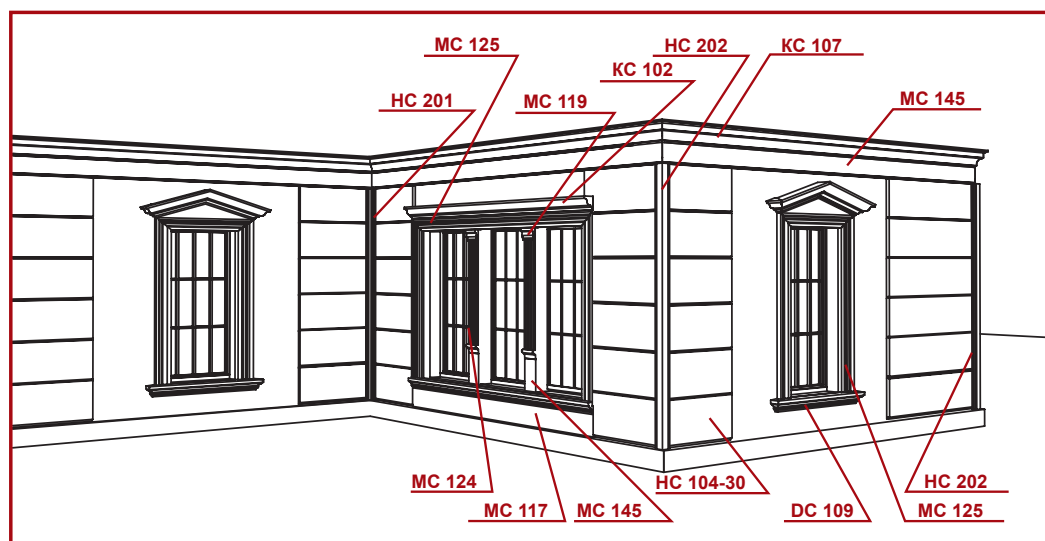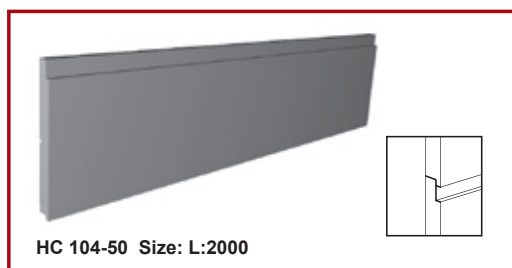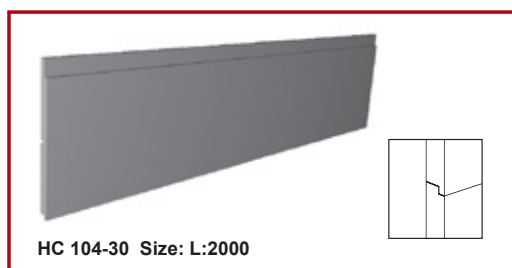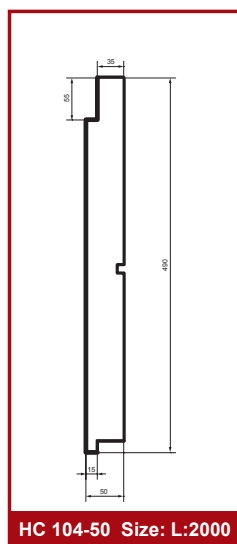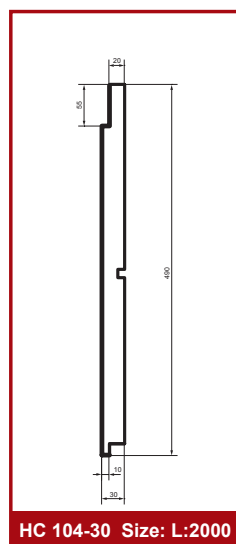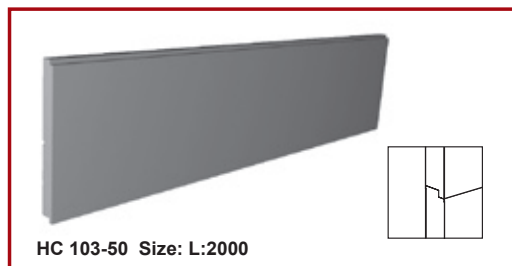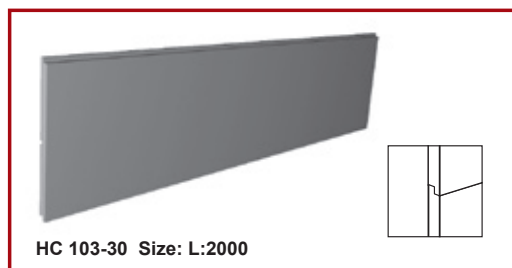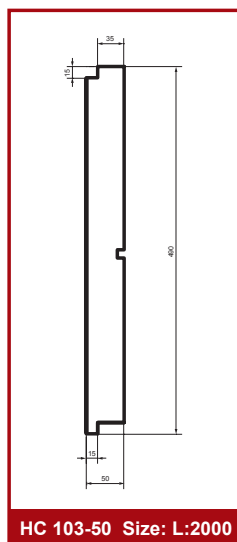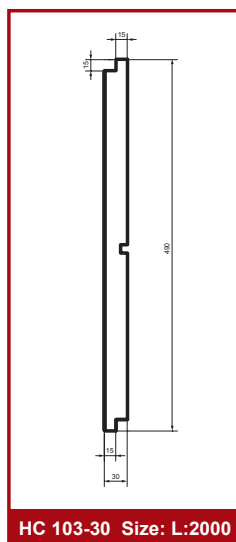

Рекомендации по проведению монтажных работ при установке фасадного декора

1. Монтажные и реставрационные работы необходимо производить при температуре воздуха не ниже 5°C в любое время суток. Рекомендуемая влажность воздуха 50 и менее %. Данные рекомендации распространяются на весь цикл работ и высыхания материалов.
2. Необходимо использовать клеевую строительную смесь и клей-пену для фасадных работ, рекомендуемую производителем для приклеивания пенополистирола.
3. Условия хранения фасадного декора:
 - 3.1. Необходимо тщательно соблюдать условия палетирования: не допускается хранение продукции без упаковки, сложенной стопками. Неправильные условия палетирования могут привести к повреждению деталей, которые будут находиться внизу стопки.
 - 3.2. Не допускается хранение продукции на неровной поверхности, прислоненной к стене, на поверхностях, габариты которых меньше, чем складироваемая продукция.
 - 3.3. Не допускается попадание на несмонтированную продукцию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
4. Для выполнения качественного монтажа необходимо использовать рабочие инструменты: ножовку, набор шпателей в ассортименте, макетный нож, пистолет для клея-пены, валик и лоток для краски, шуруповерт; измерительные и разметочные инструменты: уровень, угольник, линейку, отбивочный малярный шнур; расходные материалы: скотч малярный, клей-пену, смывку для клея-пены, шурупы, защитные средства: перчатки и пр.



**Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора**



1. Очистите несущую поверхность от строительного раствора, высолов, плесени, пыли и других загрязнений. Нанесите грунтовку для фасадных работ.



2. Нанесите на несущую поверхность здания подготовленную клеевую строительную смесь. При нанесении смеси борозды от шпателя на поверхности должны быть вдоль обрабатываемого участка.



3. Подготовьте элемент откоса для монтажа. На места стыка элемента с несущей поверхностью нанесите клеевую строительную смесь. При нанесении смеси на элемент борозды от шпателя должны быть перпендикулярны бороздам на несущей поверхности.



4. Элемент с клеевой массой вручную прижимается к несущей поверхности. Прижим продолжается до тех пор, пока вся клеевая масса не будет иметь надежный контакт с несущей поверхностью.

**Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора**



5. Проверьте с помощью измерительного уровня горизонтальность поверхности приклеенного элемента.



6. На место стыка элементов между собой нанесите клей-пену. Стыки элементов делаются с толщиной шва клея-пены 2-2,5 мм. При нанесении клея-пены учитывается время схватывания, указанное производителем на баллоне.



7. Проверьте угольником правильность угла откоса по отношению к плоскости окна.



8. Произведите разметку стены для приклеивания наличников с помощью отбивочного малярного шнура.

**Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора**



9. Разметьте элементы для нарезки.



10. Подрежьте элемент ножовкой под нужный размер и конфигурацию.



11. Заклейте малярной лентой место состыковки деталей между собой. На место стыка элемента с несущей поверхностью нанесите клеевую строительную смесь. После снятия малярной ленты, на место стыка деталей между собой, нанесите клей-пену.



12. После полного высыхания необходимо срезать излишки высохшей клей-пены. При выявлении пустот нанесите клей-пену повторно, дождитесь полного высыхания и, при необходимости, удалите повторно излишки.

**Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора**



13. Валик клей-пены диаметром 15 мм должен быть нанесен на всю поверхность стыка элемента. При нанесении не допускайте пустот.



14. Зафиксируйте склеиваемые элементы только посредством аккуратно ввинченного шурупа.



15. На смонтированных изделиях разделите все швы соединений, освободив 2 мм в ширину и глубину от верхнего края поверхности, для нанесения декоративно-реставрационной смеси "DarMix".



16. Покройте места подготовленных стыков декоративно-реставрационной смесью "DarMix" шпателем, плотно вдавливая смесь в шов.

**Рекомендации по проведению монтажных работ
при установке фасадного декора**



17. После полного высыхания декоративно-реставрационной смеси "DarMix" необходимо зачистить шлифовочной шкуркой все стыки и отреставрированные места.



18. Смонтированные элементы необходимо обязательно прогрунтовать, используя грунт рекомендуемый производителем для последующей декоративной отделки.



19. В завершении монтажа элементов выполняется декоративная отделка фасада. Это может быть окраска акриловыми красками разных цветов и фактур, либо отделка декоративной фасадной штукатуркой.

Рекомендации по соединению швов и их реставрации:

1. Стыковочный шов между элементами оставляется в пределах 2-2,5 мм. Весь объем шва с избытком заполняется клеем-пенной. Если стыковочный шов превышает ширину 2,5 мм, необходимо расшить его более чем на 50 мм и подготовить для него вставку из пенополистирола для получения необходимых зазоров.

2. Декоративно-реставрационная смесь "DarMix" наносится на предварительно расшитые стыковочные швы, шириной 2-2,5 мм и глубиной 2-2,5 мм. Увеличение глубины шва может привести к растрескиванию в связи с разным временем высыхания верхнего и внутреннего слоя декоративно-реставрационной смеси, уменьшение глубины шва может привести к разгерметизации, т.к. будет выполняться только декоративная, а не защитная функция.

3. Смонтированные элементы необходимо обязательно прогрунтовать, покрасить или нанести на них декоративную штукатурку.

Тип продукта

Декоративные архитектурные элементы для оформления фасадов зданий.

Материал

Прочное пластичное фасадное покрытие, нанесённое на основу — профиль из пенополистирола ПСБ-С-25.

Не содержит вредных веществ.

Плотность покрытия: 1,737 г/мл.

Пластичность покрытия: 18 000 сР.

Прочность покрытия: 5В класса, 0 % стираемость.

Устойчив к морозу и жаре от -30 °C до 60 °C.

Размеры

Длина декоративных профилей: 2м (±5мм).

Указанные размеры округляются до 5 мм.

Поверхность

Прочная, гладкая, края чистые. Бороздки на обратной стороне для лучшего прилегания клея.

Правила эксплуатации

Детали являются только декоративными элементами и не могут выполнять функции несущих конструкций. Следует оградить архитектурные элементы от чрезмерных нагрузок и сильных ударов, которые приведут к повреждению деталей. Использовать только по назначению.

Замечание

До выполнения монтажных работ ознакомьтесь с правилами работ по монтажу декоративных элементов из ПСБ-С с защитным покрытием, свойствами выбранного для монтажа клея и свойствами реставрационной смеси «DaMix».

Рекомендации по хранению

Все элементы коллекции необходимо защищать от длительного воздействия

прямых солнечных лучей, высоких и низких температур, высокой и низкой влажности, грязи, механических воздействий. Все элементы должны храниться упакованными, на ровной поверхности.

Основа

Перед началом монтажа изделия необходимо проверить свойства поверхности под отделку: поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, не замёрзшей и очищенной от загрязнений и шелушений.

Перед монтажом архитектурных деталей основание должно быть прогрунтовано. Архитектурные элементы коллекции Prestige Decor необходимо устанавливать перед нанесением финишного слоя штукатурки или покраской.

Инструмент

Для точного отреза использовать стусло, металлическую линейку, специальную пилку с мелким зубом.

Установка

Наметить место прикрепления детали. Если нужно, подрезать профили для соединения.

Нанести слой клея на всю приклеиваемую поверхность, во избежание проникновения влаги.

Равномерно прижать к фасаду, удалить излишки клея. В случае необходимости установить временные подпорки. После высыхания клея покрыть места стыков декоративно-реставрационной смесью «DaMix».

Карнизы и молдинги толщиной более 12 см рекомендуется дополнительно крепить дюбелями и накрывать отливом.

Допустимая температура для монтажных работ не ниже +5°C.

Гарантия на изделие — 15 лет при условии соблюдения правил хранения, производства монтажных работ, эксплуатации и использования по назначению архитектурных фасадных элементов.

Подробнее см. рекомендации по выполнению монтажных работ, предоставляемые при покупке элементов коллекции.

Гарантийные случаи распространяются только на производственный брак изделия.



Крепление изделий на дюбель и клеевую смесь.

Облицовочные материалы

Несущая стена

Средние и крупные детали дополнительно крепятся дюбелями.

В несущей стене и в изделии проделываются глухие отверстия под дюбель. Изделие вывешивается на дюбелях и фиксируется клеевой смесью.

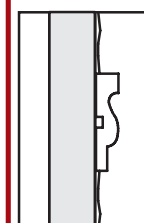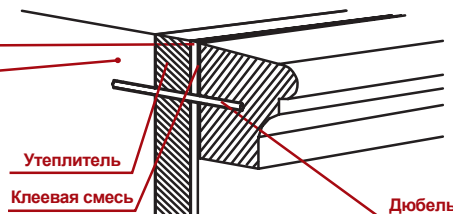

Архитектурные элементы «Prestige Decor» следует устанавливать перед нанесением финишного слоя штукатурки.

Проклеить деталь со всех сторон во избежание проникновения влаги.

Дополнительные рекомендации

- Обрамление окна. Вначале устанавливать подоконник, а затем все остальные профили.
- Отрезанные торцы шлифуются пластиковой или деревянной тёркой.
- Тщательно наносить клей на стыках, во избежание проникновения влаги.
- Клеевой шов, между деталями, должен иметь ширину 1,5-2,5 мм, в зависимости от габаритов детали.
- При монтаже габаритной детали на стену с наружным утепляющим слоем, дюбель устанавливать в несущую конструкцию.

- Точка дюбельного крепления детали должна располагаться от края покрытия не менее чем в 10 мм.
- Не допускать повреждения фасадного покрытия.
- Рекомендуем применять пластиковые, либо другие защищенные от коррозии крепления.
- Декоративные фасадные плиты (НС 101; НС 102; НС 103; НС 104) — это декоративная отделка фасада здания с теплоизолирующим эффектом.
- Детали можно покрывать любыми акриловыми красками и штукатурными смесями на водной основе.

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
КС 101	170x100x2000	1600
КС 107	220x110x2000	2200

Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
ПС 101	110x75x2000	1300
ПС 108	160x80x2000	1600
ПС 104	145x80x2000	1900
ПС 106	155x100x2000	2500




Изделие (артикул)	Габариты (мм) (высота*ширина*длина)	R min (мм)
МС 106	90x25x2000	500
МС 112	110x30x2000	500
МС 130	160x60x2000	500
МС 107	100x25x2000	500
МС 108	100x45x2000	700
МС 111	105x25x2000	700

МС 114	115x40x2000	700
МС 115	120x40x2000	700
МС 116	120x40x2000	700
МС 118	132x30x2000	700
МС 119	140x35x2000	700
МС 123	145x35x2000	700
МС 124	150x30x2000	700
МС 125	150x40x2000	700
МС 127	150x45x2000	700
МС 129	155x45x2000	700
МС 102	75x60x2000	850
МС 135	180x45x2000	850
МС 113	110x40x2000	1000
МС 117	130x60x2000	1000
МС 137	185x45x2000	1200
МС 130	160x60x2000	1300
МС 136	180x75x2000	2200
МС 138	190x65x2000	5000
МС 143	255x65x2000	5700

В таблице указан минимальный допустимый радиус изгиба (R min) для изделий коллекции «Prestige Decor».

Правила изгиба.

- Наружная дуга изгиба должна находиться со стороны фасадного покрытия.
- Большинство профилей можно устанавливать на округлые формы фасада.
- Артикул гнувшихся изделий и допустимый радиус изгиба приведен в таблице.
- Данные R min указаны для выполнения монтажных работ при температуре 30 °C.

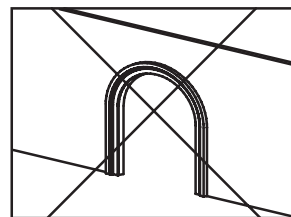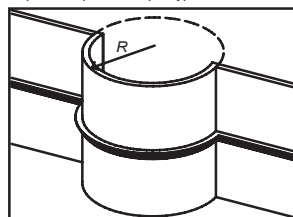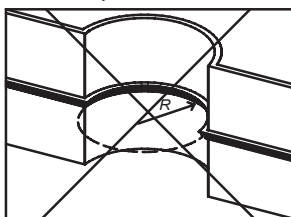

КАРНИЗЫ		МС 110	6	МС 168	9	LC 104-21 FULL	16
КС 101	1	МС 111	6	МС 169	10	LC 104-21 HALF	16
КС 102	1	МС 112	6	МС 170	10	LC 105-21 FULL	16
КС 103	1	МС 113	6			LC 105-21 HALF	16
КС 104	1	МС 114	6	ПОДОКОННИКИ		LC 106-21 FULL	16
КС 105	2	МС 115	6	DC 101	11	LC 106-21 HALF	16
КС 106	2	МС 116	7	DC 102	11	LC 107-21	17
КС 107	2	МС 117	7	DC 103	11	LC 108-21	17
КС 108	3	МС 118	7	DC 104	11	LC 109-21	17
КС 109	1	МС 119	7	DC 105	11	LC 110-21	17
КС 110	1	МС 120	7	DC 106	11	LC 111-21	17
КС 111	1	МС 121	7	DC 107	11	LC 112-21	17
КС 112	1	МС 122	8	DC 108	11	LC 113-1	17
КС 113	1	МС 123	8	DC 109	12	LC 113-3	18
КС 114	1	МС 124	8	DC 110	12	LC 114-1	17
КС 115	1	МС 125	8	DC 111	11	LC 114-3	18
КС 116	1	МС 126	8	DC 112	11	LC 115-1	17
КС 117	2	МС 127	8	DC 113	11	LC 115-3	18
КС 118	2	МС 128	8	DC 114	11	LC 116-1	18
КС 119	2	МС 129	9	DC 115	12	LC 117-1	18
КС 120	2	МС 130	9	DC 116	12	LC 118-1	18
КС 121	2	МС 131	9	DC 117	12		
КС 122	2	МС 132	9	DC 118	12	ЗАМКИ	
КС 123	2	МС 133	9	DC 119	12	ZC 101	20
КС 124	2	МС 134	9			ZC 102	20
КС 125	2	МС 135	9	ПИЛЯСТРЫ		ZC 103	20
КС 126	3	МС 136	9	PC 101	13	ZC 104	20
КС 127	3	МС 137	10	PC 102	13	ZC 105	20
КС 128	3	МС 138	10	PC 103	13		
КС 129	3	МС 139	10	PC 104	13	БОССАЖИ	
КС 130	3	МС 140	10	PC 105	13	BC 101	20
КС 131	3	МС 141	10	PC 106	13	BC 102	20
КС 132	3	МС 142	10	PC 107	13		
КС 133	3	МС 143	10	PC 108	13	НАКЛАДКИ	
КС 134	3	МС 144	6	PC 109	13	HC 101-30	21
		МС 145	9	PC 110	14	HC 101-50	21
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАРНИЗЫ		МС 146	10	PC 111	14	HC 102-30	21
(базы-капители		МС 147	5	PC 112	14	HC 102-50	21
для пилястр и		МС 148	5			HC 103-30	22
квадратных колонн)		МС 149	5	КОЛОННЫ		HC 103-50	22
КС 135	4	МС 150	5	LC 101-1	15	HC 104-30	22
КС 136	4	МС 151	5	LC 101-2 FULL	15	HC 104-50	22
КС 137	4	МС 152	6	LC 101-2 HALF	15	HC 201	21
КС 138	4	МС 153	6	LC 101-21 FULL	15	HC 202	21
КС 139	4	МС 154	6	LC 101-21 HALF	15		
КС 140	4	МС 155	7	LC 101-3	16		
КС 141	4	МС 156	7	LC 102-1	15	Монтаж	
		МС 157	7	LC 102-2 FULL	15	архитектурных	
МОЛДИНГИ		МС 158	7	LC 102-2 HALF	15	деталей	23
МС 101	5	МС 159	7	LC 102-21 FULL	15		
МС 102	5	МС 160	7	LC 102-21 HALF	15		
МС 103	5	МС 161	8	LC 102-3	16		
МС 104	5	МС 162	8	LC 103-1	15		
МС 105	5	МС 163	8	LC 103-2 FULL	15		
МС 106	5	МС 164	8	LC 103-2 HALF	15		
МС 107	5	МС 165	8	LC 103-21 FULL	15		
МС 108	6	МС 166	9	LC 103-21 HALF	15		
МС 109	6	МС 167	9	LC 103-3	16		



Prestige
Decor®